




## 左右の風向を変える

運転中に **左右風向** を押す。



## 立体気流にする

運転中に **上下風向** を押し **左右風向** を押す。



## ■取り消したいとき


**上下風向** または **左右風向** を押す。

## 風ないス運転

風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。

- 送風運転以外のときに設定できます。

運転中に **風ないス** を押す。

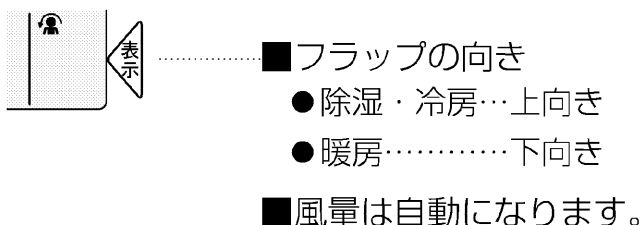

## ■取り消したいとき

**風ないス** をもう一度押す。

### 立体気流について

- 立体気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下、左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。


### お願い

風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

### 風ないスについて

送風運転以外で使えます。

■フラップの向きと運転モード

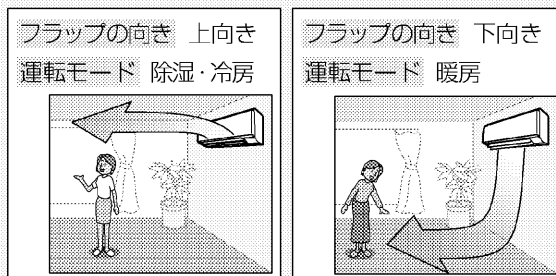


# タイマー運転

\*タイマーは1回だけの運転ですのでその都度設定してください。

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。  
切タイマーと入タイマーを組み合わせることもできます。

## 切タイマー運転

タイマー **切** を押す。

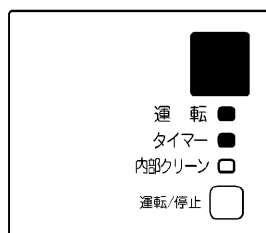


本体のタイマーランプが点灯します。

- 押すごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。

## ■予約を取り消したいとき

**取消** を押す。

本体のタイマーランプが消灯します。

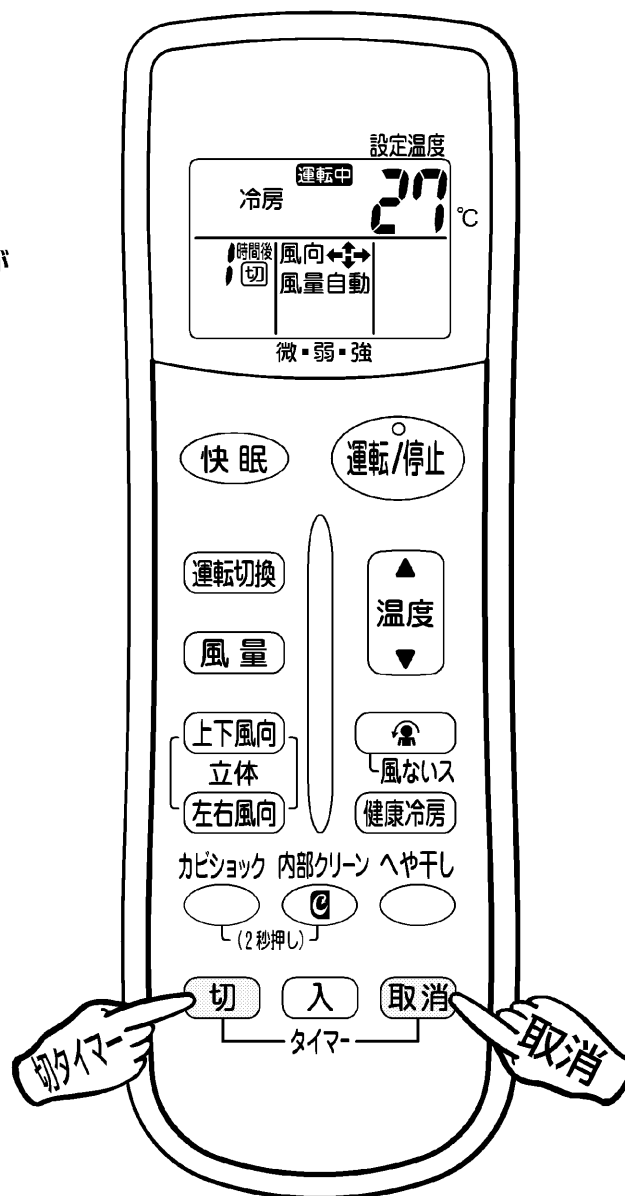


### タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。（リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。）
- 快眠運転との併用はできません。

## 入タイマー運転

タイマー **入** を押す。

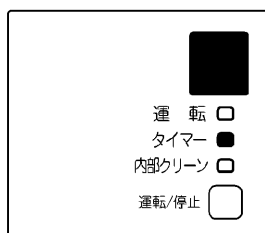


本体のタイマーランプが点灯します。

- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

## ■予約を取り消したいとき

**取消** を押す。

本体のタイマーランプが消灯します。

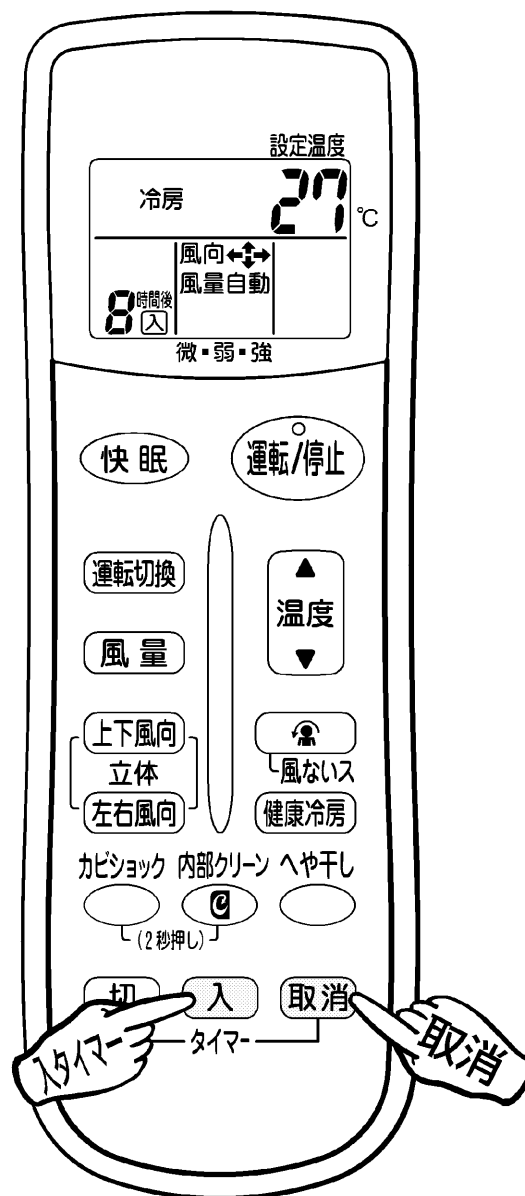

便利な機能

### 組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組み合わせる予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)  
運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。



### お願い

■ 次のような場合には、タイマーの再設定をしてください。

- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

# 健康冷房運転

屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

冷房運転中にお使いください。

**健康冷房** を押す。


- 温度の変更はできません。
- 風量は「自動」となります。

■ 風向を変えたいとき (P 12 ページ)

■ 取り消したいとき


**健康冷房** をもう一度押す。

冷房運転にもどります。

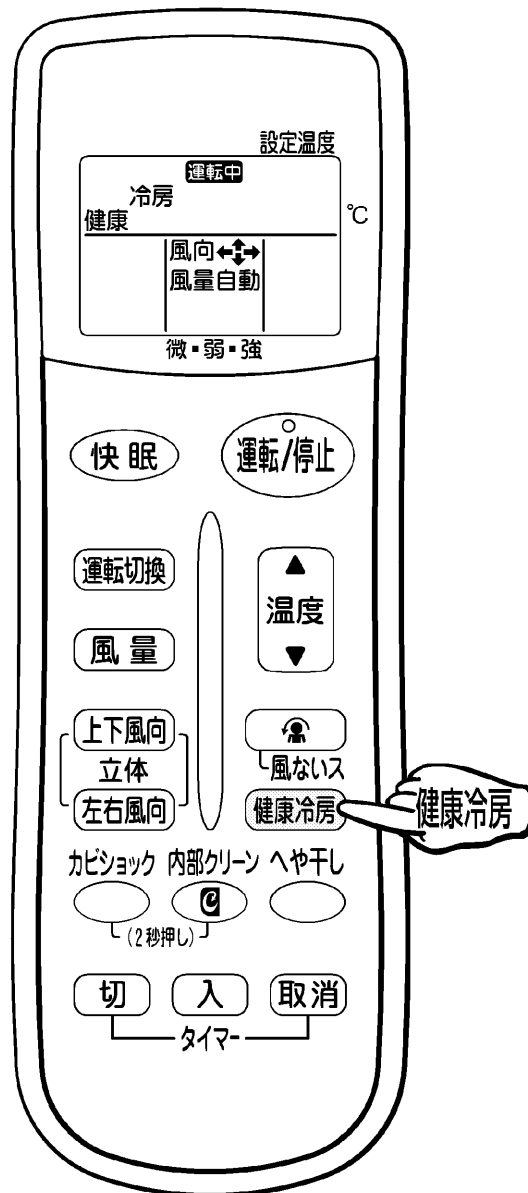

## 健康冷房運転について

- 室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- 屋外温度が高いときは設定温度も高くなりますので、あつく感じる場合があります。
- お好みに合わないときは、運転モードを変えてください。(P 10 ページ)

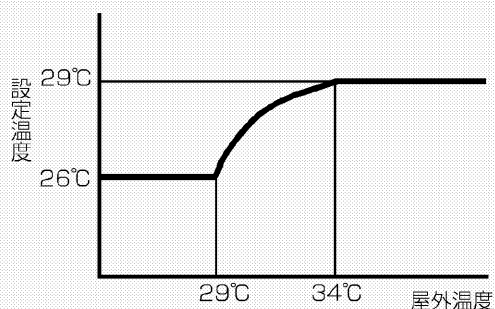

# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中にお使いください。

**快眠** を押す。

- 起きる時間を設定する。
- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。睡眠時間に合わせて時間の設定をしてください。

## ■温度・風量を変えたいとき

(P 11 ページ)

## ■風向を変えたいとき (P 12 ページ)


## ■取り消したいとき

**取消** を押す。

冷房・暖房運転にもどります。

## お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。  
＜おすすめ設定温度＞  
冷房時…26℃～29℃ ※設定温度を下げ過ぎると寝冷え  
暖房時…20℃～25℃ のおそれがあります。

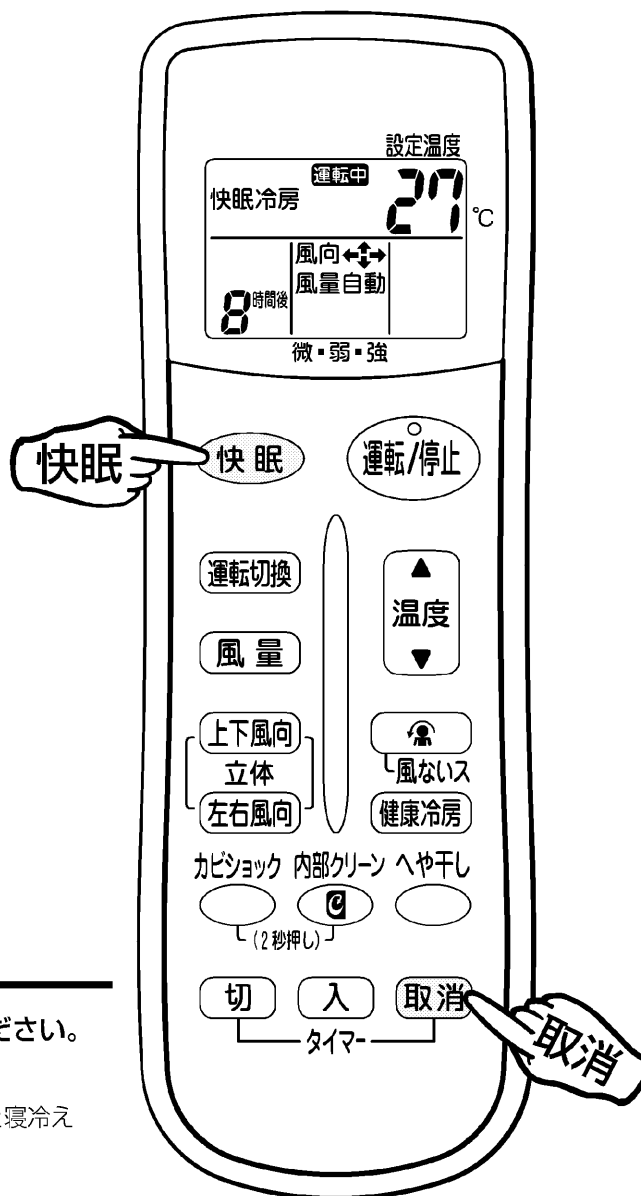


### 快眠運転について

- 冷房・暖房に使えます。
- タイマー運転との併用はできません。

- 健康冷房運転との併用はできません。
- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

### 快眠運転の効果的な使いかた

(睡眠時間6時間の場合)

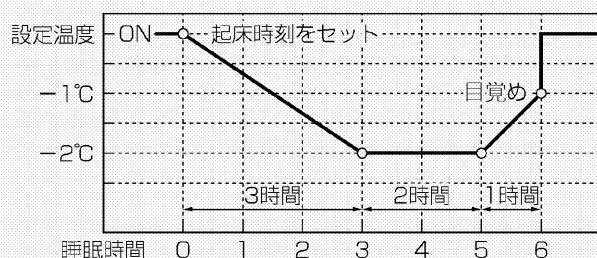

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行いますので、4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。(左図参照)
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。


# へや干し運転



お部屋に人がいないときにご使用ください。

梅雨時など、室内で洗濯物を乾かしたいときに使います。

へや干し

を押す。

- 約3時間後、自動的に停止します。
- 温度・風量は変えられません。

## ■運転時間を変えたいとき

タイマー を押す。


- 押すごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。



## ■風向を変えたいとき (P.12 ページ)


- 洗濯物に風があたるように調節してください。

## ■取り消したいとき

へや干し

をもう一度押す、または

・のどちらかを押す。

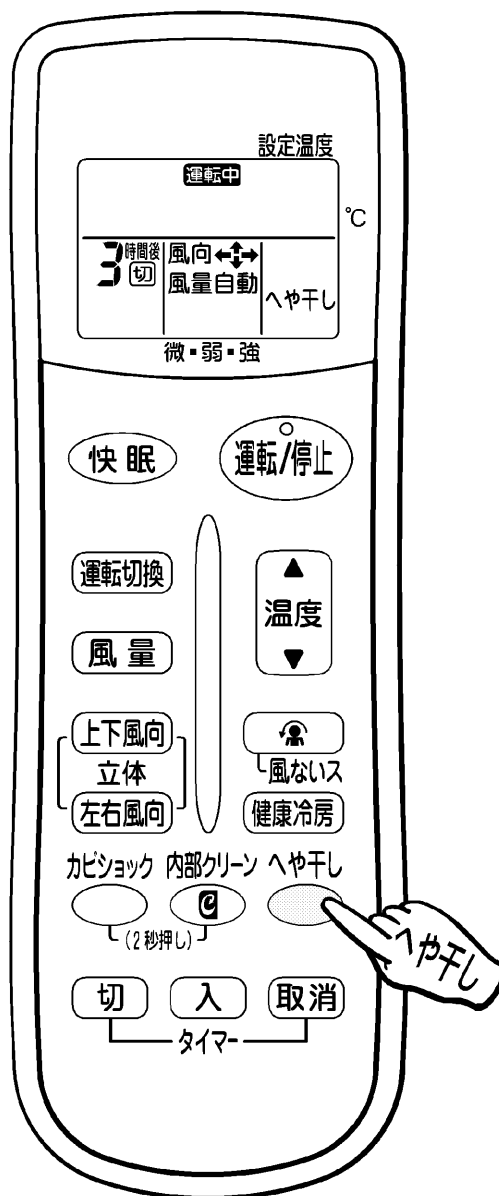

### へや干し運転について

- 室内・屋外温度に応じて自動的に冷房・暖房・除湿を選びます。  
〈運転範囲〉 屋外温度 1℃～35℃
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。
- 冬にへや干し運転を行うと、窓や壁に結露することがあります。

- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・しつどによっては十分に乾かないことがあります。  
その場合はへや干し運転時間を延長してください。



### 注意


- 吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。  
能力低下や故障の原因になることがあります。

# 内部クリーン運転 お部屋に人がいないときにご使用ください。

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

## ■内部クリーン運転の動き

フラップが開き、2～3時間運転を行います。




本体の内部クリーンランプ点灯


## 自動内部クリーン

自動内部クリーンを設定すると、冷房・除湿運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。

自動内部クリーン設定後、冷房・除湿運転(自動運転の運転モードが冷房・除湿の場合も含む。)の累積運転時間が約 90 時間になったとき、内部クリーン運転を行います。(ただし、約 2 週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)


内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

内部クリーン  
運転中に  を約 2 秒間押す。

 .....内部クリーンが設定されます。  
表示部は通常表示にもどります。

- 自動内部クリーンが設定され、本体の内部クリーンランプが点灯します。停止中は自動内部クリーン設定中でも本体の内部クリーンランプは消灯します。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。

## 手動内部クリーン


内部クリーン  
停止中に  を約 2 秒間押す。


本体の内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

## ■取り消したいとき

内部クリーン運転を途中で止めたいときは、 を約 2 秒間押す。本体の内部クリーンランプが消灯して、フラップが閉じます。

自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

自動内部クリーンの設定を取り消したい場合は、運転中に  を約 2 秒間押してください。

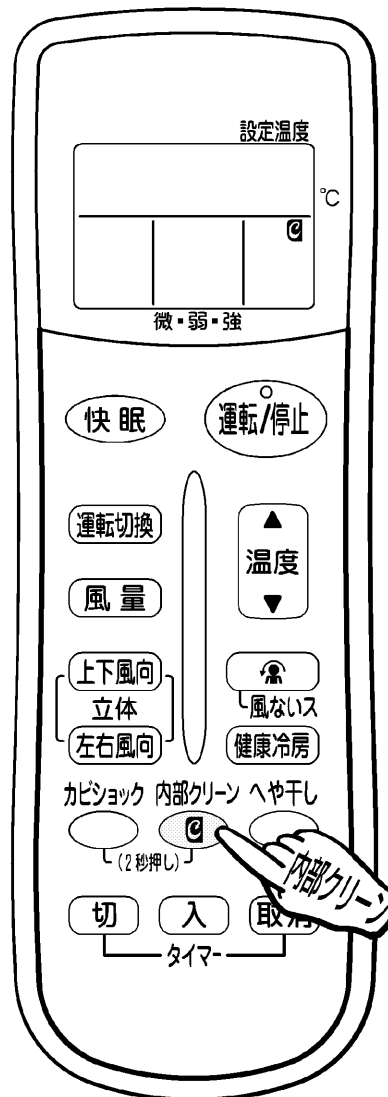

便利な機能

## 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビは除去しません。
- 〈運転範囲〉 屋外温度 35℃以下

## お知らせ


- 内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどが上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

# カビショック運転 お部屋に人がいないときにご使用ください。

梅雨時や冬場など、お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。

除湿・暖房の最適運転により、お部屋のしつどを急速に下げる運転を行います。

カビショック  
停止中に  を約2秒間押す。


 .....カビショック運転を行います。


- フラップが開き約3時間カビショック運転を行います。
- カビショック運転中は、運転ランプは点灯しません。

## ■取り消したいとき

カビショック  
 をもう一度約2秒間押す。

- フラップが閉じます。

 .....表示が消えます。

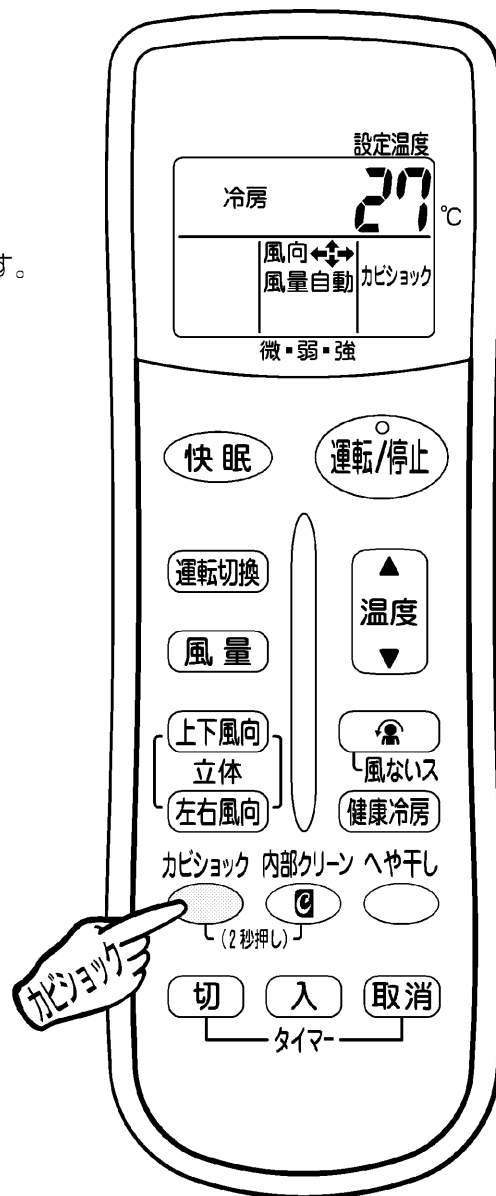

### カビショック運転について

- 屋外温度に応じて、自動的に除湿、暖房を選びます。  
〈運転範囲〉 屋外温度 35℃以下
- カビショック運転中は、室温やしつどがお好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- カビショック運転中は、運転モード、温度、風量、風向のボタンを押すと、リモコン表示は変わりますが設定は変更されません。

- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室温を上昇させてしつどを下げます。  
(お部屋の湿気を取る運転ではありません。)  
(室温は最大 30℃まで上昇します。)  
(室温が高いときは、しつどが十分に下がらない場合があります。)

### お知らせ

一般的にしつどが 60%以下の環境ではカビの発育が抑制されると言われています。






# お手入れのしかた

## お手入れ早見表

### ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- エアフィルターと光触媒空清フィルターを汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。
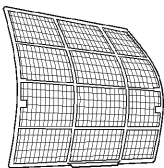
|   | お手入れのめやす／お手入れのしかた   | ご注意  |
|---|---|--|
| エアフィルター<br>      | <div>約2週間に一度掃除</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>● 汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。</li> </ul> |  |
| 光触媒空清フィルター<br> | <div>約6ヵ月に一度掃除<br/>(3年程度をめやすに交換)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10～15分つけ置き洗いをする。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● お手入れの際、フィルターはこすり洗いしないでください。</li> <li>● つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li> <li>● つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li> <li>● 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。</li> </ul> |
| 前面パネル<br>      | <div>都度</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水を含ませたやわらかい布で軽くふく。</li> <li>● 水洗いをした後は水気をよくふき取り、日陰で乾かす。</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 中性洗剤以外は使わないでください。</li> <li>● 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。</li> </ul>  |
| 室内ユニット  | <div>都度</div>   |  |
| リモコン  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● やわらかい布でからぶきする。</li> </ul>  |  |

# お手入れのしかた


## 前面パネルの取付け・取外し

### ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。


### 1 前面パネルを開ける。

- パネル突起部(左右2カ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

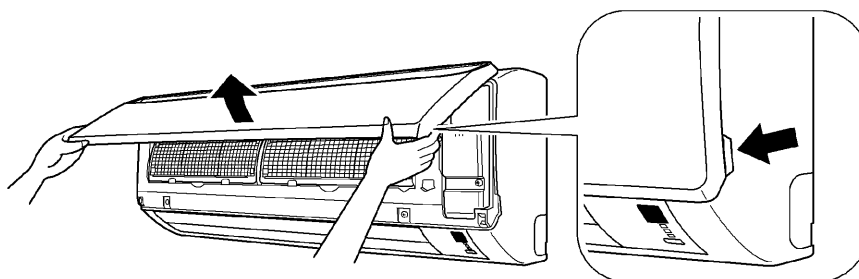


### 2 前面パネルを外す。

- さらに前面パネルを開きながら、前面パネルを右にスライドさせ手前に引くと、左側の回転軸が外れます。右側の回転軸は、左にスライドさせ、手前に引くと外れます。

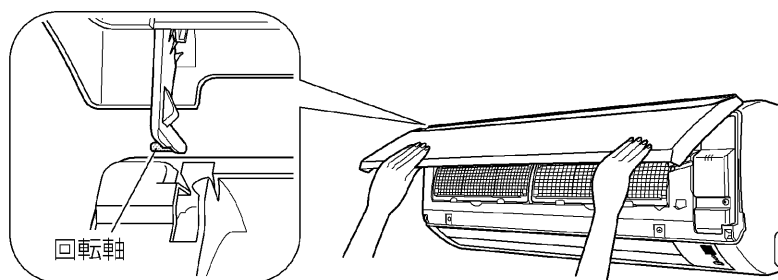

### 3 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
- そのままゆっくりと閉じる。(前面パネルは両端と中央部を押す)

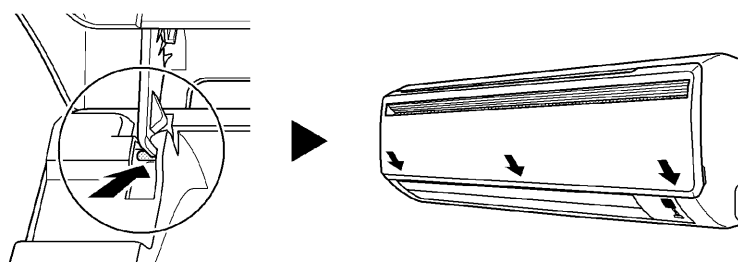

## エアフィルター／光触媒空清フィルターの取付け・取外し



### ⚠ 注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

### 1 前面パネルを開ける。(P.22 ページ)


### 2 エアフィルターを引き出す。

- エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。
- 下方向に引き出す。

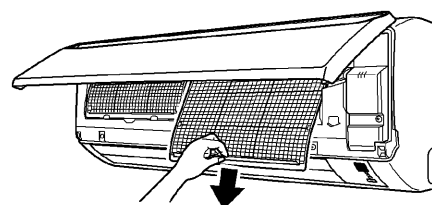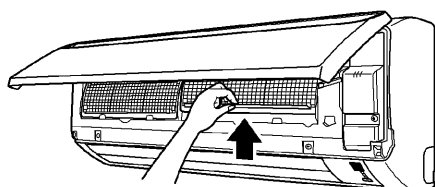


### 3 光触媒空清フィルターを外す。

- エアフィルターの裏側にあります。
- フィルター枠を持ち、ツメ4カ所を外す。

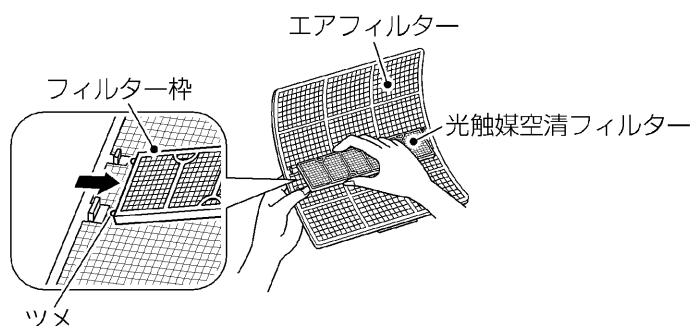

### 4 光触媒空清フィルターとエアフィルターをもとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。

- エアフィルターと光触媒空清フィルターは左右の区別はありません。
- 前面パネルは両端と中央部を押す。

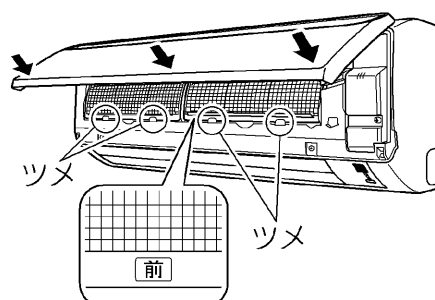


#### エアフィルター取付け時の注意

「前」の表示を手前にして、本体のツメ(下2カ所)に必ず差し込んでください。

# お手入れのしかた

## 光触媒空清フィルターを交換する場合

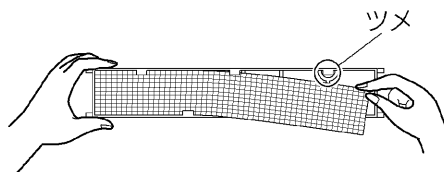

- ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。  
(材質: ポリエステル/ポリプロピレン)  
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。
- 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。

### お知らせ

■ 光触媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。

- お掃除時につぶれたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。  
(交換は、3年程度がめやすです。)

■ 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。(P.33 ページ)



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

| 品 名                     | 品 番       |
|-------------------------|-----------|
| 光触媒空清フィルター<br>(枠付) 2枚組  | KAF971A41 |
| 光触媒空清フィルター<br>(枠なし) 2枚組 | KAF971A42 |

■ 汚れたまま使用すると

- 脱臭効果が得られません。
- 空気清浄効果が得られません。
- 冷房・暖房能力が落ちます。
- ニオイが発生することがあります。